

OVERVIEW 	KIT CONTENTS
OPERATING 1. LOAD <p>Remove the ceramic mouthpiece. Loosely fit the oven with dental material. All material should be inside the ceramic oven.</p> <p>Load max via first for concentrate use. Do NOT load too much wax on one time.</p> <p>Note that the lighter the wax is the packed the more draw resistance will be experienced.</p>	2. POWER ON/OFF <p>Click Power Button 3 times, the Ace will power on or light up. To power off, click the Power Button 3 times to turn off, and the MAX Ace will vibrate to indicate off.</p>
3. HEAT IN MAX ACE <p>While heating, the OLED display temperature will flash up. The device vibrates between 10 seconds and the timer countdown starts. Make through the mouthpiece and stop. This device will automatically begin vibrate that means the need for power button.</p>	4. TEMPERATURE SETTINGS <p>Press the Up Button to increase temperature, press the Down Button to decrease temperature.</p> <p>Click to change by degree, hold to change quickly.</p>
5. BOOST MODE <p>Press the Power Button twice to enter boost mode, the device temperature will rise up to 220-245°C. Lightly touch the Power Button twice to exit boost mode.</p>	6. TIMER SWITCHOVER <p>The Ace has 2 timer options, 5 minutes and 10 minutes.</p> <p>To switch over 5 minutes and 10 minutes, just hold the Power Button and UP Button at the same time for 3 seconds.</p>
7. FANHEAT/HEAT AND CELEUS SWITCHOVER <p>To switchover to Fanheat, just hold the Power Button and Down Button at the same time for 3 seconds.</p>	OLED DISPLAY <p>Battery level Target temperature Timer</p>
CHARGING <p>Low power! If battery level is low, the OLED display screen will show "LOW BATTERY". You can use provided Micro USB cable to charge.</p> <p>After charging, please do not device to cool down before usage.</p>	CLEANING & MAINTENANCE <p>To keep the Ace working optimally and maintaining the pump teeth, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor are cleaned regularly.</p>
CERAMIC OVEN CLEANING <p>Slide the cleaning button to push the material into the iron brush and when cotton wool to wipe inside of oven. *Tip: Perform a burst cycle in max temp for 2 minutes after drawing.</p>	MOUTHPIECE & FILTER CLEANING <p>1. Use brush to clean the mouthpiece tip. 2. Use of the cotton swabs, then you can clean the ceramic filter and mesh screen, please wipe and clean with alcohol paper and cotton swabs. 3. Use of the mouthpiece tip, and replace with a new string.</p>
NOTE <p>PLEASE USE THIS PRODUCT WITH A SAFE MODERATION. DO NOT CLEAN THE INSIDE DEVICE WITH WATER OR SURROUND. DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE CERAMIC OVEN. PLEASE DO NOT OVERHEAT THE DEVICE BY DRAWING. ALWAYS CLEAN IT BY HOT BLOW DRY FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF BEFORE CLEANING.</p> <p>DO NOT BE GROUPED IN A DRY AND WINDY PLACE TO PROTECT AGAINST THE EFFECTS OF WINDING. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PET.</p> <p>WARNING: ⚠️ NOT COMPATIBLE This product may contain chemicals known to the state of California as</p>	to cause cancer, both defects, or other harmful reproductive harm. <p>Please do not use this product for extended periods with a low charge. If the battery falls below 20%, permanent damage to the battery may occur preventing charging of the battery.</p>

德语

ÜBERSICHT 	INHALT
BETRIEB 1. BEFÜLLEN <p>Entfernen Sie das Keramikmundstück. Füllen Sie den Ofen frei mit Dentalmaterial. Das gesamte Material sollte sich im Keramikofen befinden.</p> <p>Füllen Sie zuerst den Mundstücker für die Konzentrate ein.</p> <p>Beachten Sie, dass je leichter das Öl gepackt ist, desto mehr Zugwiderstand entsteht.</p>	2. EIN/AUS-SCHALTEN <p>Wenn Sie dreimal auf den Ein-/Aus-Schalter klicken, schaltet sich der Ace ein und beginnt sich unter dem Temperaturanstieg zu erwärmen.</p> <p>Um das Aus zu schalten, klicken Sie dreimal auf den Ein-/Aus-Schalter, und der MAX Ace vibriert, um anzuzeigen, dass er ausgeschaltet ist.</p>
3. HEIZEN IN MAX ACE <p>Während der Erwärmung zeigt die Temperaturanzeige die LED-Bildschirm. Das Gerät vibriert zwischen 10 Sekunden und die Zählung beginnt und die Temperatur sinkt.</p> <p>Durch das Mundstück einströmen und stoppen.</p> <p>Das Gerät vibriert automatisch mit dem Vaporniveau, wodurch die Notwendigkeit des Vaporniveaus mit der Ein-/Aus-Taste entfällt.</p>	4. TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN <p>Drücken Sie die Aufwärtstaste, um die Temperatur zu erhöhen, und die Abwärtstaste, um die Temperatur zu senken.</p> <p>Halten Sie den Grad zu ändern, halten Sie gedrückt, um es schnell zu ändern.</p>
5. BOOST-STATUS <p>Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um in den Boost-Modus zu wechseln, die Temperatur des Ace steigt auf 220-245°C. Berühren Sie die Power Button zweimal, um den Boost-Modus zu verlassen.</p>	6. TIMER-UMSCHALTUNG <p>Der Ace hat 2 Timer-Optionen, 5 Minuten und 10 Minuten.</p> <p>Um zwischen 5 Minuten und 10 Minuten umzuschalten, halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Aufwärtstaste für 3 Sekunden lang gedrückt.</p>
7. UMSCHALTUNG VON FANHEAT/HEAT UND CELEUS <p>Um von Fanheat umzuschalten, halten Sie die Power Button und die Abwärtstaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.</p>	OLED-ANZEIGE <p>Batteriestatus Zieltemperatur Timer</p>
LADEN <p>Niedrige Batterieladung! Wenn der Batteriestand niedrig ist, zeigt das OLED-Display "LOW BATTERY". Sie können das mitgelieferte Micro-USB-Kabel zum Aufladen verwenden.</p> <p>Lassen Sie das Gerät nach dem Laden vor der Lagerung abkühlen.</p>	REINIGUNG & WARTUNG <p>Um die optimale Funktion des Ace und die reinen Geschmack zu erhalten, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.</p>
KERAMIKOFENREINIGUNG <p>1. Reinigen Sie die Mundstückspitze mit einem Zahnstocher. 2. Benutzen Sie Watsonswäbchen, um den Ofen frei von Dentalmaterial und der Substrat zu reinigen. Bitte verwenden Sie ein Zahnstocher und Watsonswäbchen. 3. Reinigen Sie die Mundstückspitze ab und ersetzen Sie sie durch einen neuen O-Ring.</p> <p>*Tipp: Führen Sie nach der Reinigung bei mindestens 200°C für 2 Minuten einen Boostzyklus durch.</p>	MUNDSTÜCK- & FILTERREINIGUNG <p>1. Reinigen Sie die Mundstückspitze mit einem Zahnstocher. 2. Benutzen Sie Watsonswäbchen, um den Ofen frei von Dentalmaterial und der Substrat zu reinigen. Bitte verwenden Sie ein Zahnstocher und Watsonswäbchen. 3. Reinigen Sie die Mundstückspitze ab und ersetzen Sie sie durch einen neuen O-Ring.</p>
HINWEIS <p>VERWENDE DIESES GERÄT MIT EINER MODERATION. NICHT REINIGEN MIT WASSER. VERMEIDEN SIE KEINE FLÜSSIGKEITEN ODER ÖLE IN DEN KERAMIKOFEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS GERÄT DURCH VERBODENEN DRUCKREIZEN, NICHT ÜBERHEIZEN ODER ÜBERHEIZEN. ALLE ZEITEN SIE VOR VERWENDENDEN VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN. NACH DEM REINIGEN SIE DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN, BEVOR SIE SIE VERWENDEN. LADEN SIE DAS GERÄT IN EINER FREIEN UND WINDIGEN ORT, UM ES VOR WINDSTREIFEN ZU SCHÜTZEN. HALTEN SIE DAS GERÄT VON KINDERN UND TIEREN WECH. WICHTIG: NICHT VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT IN WÄNDEN UND SCHWELBET.</p> <p>WARNING: ⚠️ NICHT VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT IN WÄNDEN UND SCHWELBET.</p>	DESCRIPCIÓN GENERAL


西班牙语

CONTENIDO 	OPERACION 1. LLENADO <p>Retire la boquilla de cerámica. Use el horno sin presión con material dental. Todo el material debe estar en el horno de cerámica.</p> <p>Primero llene la copa de cera para el uso de concentrado. No debe llenarse de cera ya que el dispositivo solo puede usar un tipo de resina.</p> <p>Tenga en cuenta que cuanto más apretado está el horno, mayor será la resistencia al vacío.</p>
2. ENCENDIDO/APAGADO <p>Si hace clic en el botón de encendido/apagado tres veces, el Ace se enciende y comienza a calentarse bajo los ajustes de temperatura de la última configuración de su sistema.</p> <p>Para apagarlo, haga clic en el botón de encendido/apagado tres veces y el MAX Ace vibrará para indicar que está apagado.</p>	3. DISPLAY DEL MAX ACE <p>Mientras que la temperatura aumenta, también aumenta la indicación de temperatura en el panel OLED. La dirección indica que el dispositivo solo puede usar un tipo de resina.</p> <p>Este dispositivo vibrará a la velocidad automáticamente, eliminando la necesidad de ajustar con el botón de encendido/apagado.</p>
4. AJUSTE DE TEMPERATURA <p>Presione la tecla Arriba para aumentar la temperatura. Presione la tecla Abajo para disminuir la temperatura.</p> <p>Con un clic de cinco segundos o más, mantenga presionado el botón para cambiar rápidamente.</p>	5. MODO DE AMPLIFICACIÓN <p>Presione la tecla de encendido/apagado dos veces para entrar en el modo de amplificación. La temperatura de la copa aumentará de forma instantánea a 225°C (427°F).</p> <p>Presione la tecla de encendido/apagado dos veces para salir del modo de amplificación.</p>
6. CAMBIO DE TEMPORADOR <p>El Ace tiene 2 temporizadores, 5 minutos y 10 minutos.</p> <p>Para cambiar de 5 minutos a 10 minutos, simplemente presione y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado y el botón Arriba simultáneamente durante 3 segundos.</p>	7. CAMBIO ENTRE MODO DE FANHEAT/HEAT Y MODO DE CONFIGURACIÓN <p>Para cambiar a Fanheat, simplemente presione y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado y el botón Abajo simultáneamente durante 3 segundos.</p>
PANTALLA OLED <p>Estado de batería Temperatura objetivo Temporizador</p>	CARGAR <p>Baja potencia! Cuando el nivel de batería está bajo, aparece "LOW BATTERY" en la pantalla. Puede utilizar el cable Micro-USB suministrado para cargar.</p> <p>Después de cargar, asegure de no dejar el dispositivo con el cable conectado antes de almacenarlo.</p>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO <p>Para conservar el funcionamiento óptimo del Ace y el sabor más puro, recomendamos que todos los partes que entran en contacto con el material o el vapor se limpien regularmente.</p>	LIMPIEZA DEL HORNO DE CERÁMICA <p>Deslice el botón de limpieza para sacar el material. Después de limpiar el horno, asegure de limpiar el horno con algodón y algodón. *Consejo: Después de la limpieza, realice un calentamiento a temperatura máxima durante 2 minutos.</p>
LIMPIEZA DE BOQUILLAS Y FILTROS <p>1. Limpie la punta de la boquilla con un cepillo. 2. Retire el vapor de algodón, luego use el hisopo de algodón y la esponja de algodón para limpiar el interior del horno. 3. Retire la punta de la boquilla y reemplázela con una nueva punta de boquilla.</p>	NOTA <p>NO LIMPIE TODA LA UNIDAD SUMERGIENDO EN AGUA. NO USE PRODUCTOS QUÍMICOS O ACEITES EN EL HORNO DE CERÁMICA. ASEGURESE DE DEACTIVAR EL DISPOSITIVO BIOLÓGICAMENTE ASEGURESE DE QUE NO SE CALIENTE MÁS DE 200°C ANTES DE USARLO. COMPLETAMENTE FROZEN DE LOS DISPOSITIVOS ANTES DE USARLOS. CUANDO LA UNIDAD EN UN LUGAR SECO Y FRESCO PARA PROTEGERLA DE LA HUMEDAD. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS O ANIMALES. LEA EL MANUAL DEL USUARIO PARA MÁS INFORMACIÓN. ADELANTE, ¡COMPRUEBE CALIENTES!</p>

法语

Récapitulatif 	KIT DE CONTENU
1. CHARGER <p>Low power! If battery level is low, the OLED display screen will show "LOW BATTERY". You can use provided Micro USB cable to charge.</p> <p>After charging, please do not device to cool down before usage.</p>	2. ALIMENTATION D'UN/PFF <p>Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation, l'Ace s'allume et commence à chauffer sous les réglages par défaut. Au bout de quelques secondes, l'Ace vibre pour indiquer qu'il est allumé.</p> <p>Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre et le MAX Ace vibre pour indiquer qu'il est éteint.</p>
3. PROFITEZ MAX ACE <p>While heating, the OLED display temperature will flash up. The device vibrates between 10 seconds and the timer countdown starts. Make through the mouthpiece and stop. This device will automatically begin vibrate that means the need for power button.</p>	4. RÉGLAGE DE TEMPERATURE <p>Appuyez sur le bouton haut pour augmenter la température, appuyez sur le bouton bas pour diminuer la température.</p> <p>Appuyez sur le bouton haut pendant 5 secondes pour éteindre la température. Cliquez pour changer un degré, maintenez pour changer rapidement.</p>
5. Mode Boost <p>Press the Power Button twice to enter boost mode, the device temperature will rise up to 220-245°C. Lightly touch the Power Button twice to exit boost mode.</p>	6. CONFIGURATION DE MINUTERIE <p>The Ace has 2 timer options, 5 minutes and 10 minutes.</p> <p>To switch over 5 minutes and 10 minutes, just hold the Power Button and UP Button at the same time for 3 seconds.</p>
7. LE PASSAGE AU DÉGRÉS FANHEAT/HEAT ET CELEUS <p>To switchover to Fanheat, just hold the Power Button and Down Button at the same time for 3 seconds.</p>	7. LE PASSAGE AU DÉGRÉS FANHEAT/HEAT ET CELEUS <p>To switchover to Fanheat, just hold the Power Button and Down Button at the same time for 3 seconds.</p>
CHARGE <p>Low power! If battery level is low, the OLED display screen will show "LOW BATTERY". You can use provided Micro USB cable to charge.</p> <p>After charging, please do not device to cool down before usage.</p>	NETTOYAGE ET ENTRETIEN <p>To keep the Ace working optimally and maintaining the pump teeth, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor are cleaned regularly.</p>
NETTOYAGE DE FOURS EN CERÁMIQUE <p>Slide the cleaning button to push the material into the iron brush and when cotton wool to wipe inside of oven. *Tip: Perform a burst cycle in max temp for 2 minutes after drawing.</p>	NETTOYAGE DE L'EMBOUC BUCAL ET DU FILTRE <p>1. Utilisez une brosse pour nettoyer l'embouchure. 2. Utilisez des coton-tige, puis vous pouvez nettoyer le filtre en céramique et le tamis à l'aide de coton-tige et d'alginate. 3. Retirez la pointe de la boquilla et remplacez-la par une nouvelle pointe de boquilla.</p>
REMARQUE 1 <p>NE PAS NETTOYER L'APPAREIL EN ENTIER AVEC DE L'EAU OU D'UN DÉTERGENT. NE PAS NETTOYER LA BOUCHE OU D'UN LIQUIDE DANS LE HORNO DE CERÁMICA. ASEGURESE DE DEACTIVAR EL DISPOSITIVO BIOLÓGICAMENTE ASEGURESE DE QUE NO SE CALIENTE MÁS DE 200°C ANTES DE USARLO. COMPLETAMENTE FROZEN DE LOS DISPOSITIVOS ANTES DE USARLOS. CUANDO LA UNIDAD EN UN LUGAR SECO Y FRESCO PARA PROTEGERLA DE LA HUMEDAD. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS O ANIMALES. LEA EL MANUAL DEL USUARIO PARA MÁS INFORMACIÓN. ADELANTE, ¡COMPRUEBE CALIENTES!</p>	SAFETY <p>Prior to your first use, please read and fully understand the instructions, including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference.</p> <p>Always use slow-moving rim brush to safely handle including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.</p> <p>You must not of legal age in your jurisdiction to purchase or use the MAX Ace for adult use only.</p> <p>USE: Please use the product before receiving the manual is finished. If any section is torn or unclear prior to use, please contact customer service for replacement.</p>
clarification <p>This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or while eating or operating heavy machinery, or those with the following illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herbs or concentrates. Note that the MAX Ace is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any disease or other medical condition.</p> <p>MAX Ace is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to device fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.</p>	DAMAGE <p>Intentional discontinuous use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way resulting but not limited to: overheating, uncontrolled material ejection, or other mechanical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except Mouthpiece, Filter, Packing Tool, and Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.</p> <p>If the device or battery begins to heat abnormally hot, immediately discontinue use and stop all use. Allow device to cool in a safe, non-flammable environment. Do not approach device for at least 2 hours. Do not attempt to repair product on your own.</p> <p>It is your responsibility to understand the changes as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of or reuse.</p>
containing nor filter the environment. Please recycle or dispose according to the local safety regulations law. <p>WARNING: THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR INJECTION USE. PRODUCT IS DESIGNED FOR ORAL, SUBLINGUAL AND VAPORIZATION USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY RETENANTS OF CONCENTRATES MATERIAL. NOT SUITABLE FOR INJECTION USE.</p> <p>Please do not use this product for extended periods with a low charge. If the battery falls below 20%, permanent damage to the battery may occur preventing charging of the battery.</p>	LIMITED WARRANTY <p>The product is warranted for a period of one (1) year from purchase with usage or one (1) year from date of manufacture without regard to usage defects in manufacturing, workmanship, and materials.</p> <p>This device is designed for the use of legal substances and concentrate only any use of the MAX Ace with illegal substances will void the warranty.</p> <p>The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use or departure from the manual instructions are tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance. The warranty also</p>
<p>does not apply to cosmetic damage resulting but not limited to dents, scratches/tips to finish, and/or broken plastic parts.</p> <p>Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.</p> <p>To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreen.com. The right to sell, authorize, modify, alter, or replace, and any other numbers are required to redeem the warranty.</p> <p>At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.</p>	CUSTOMER SUPPORT <p>For any question or concerns with the product, it's use or defects, please contact customer support at support@topgreen.com.</p> <p>We do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.</p> <p>Supporter: Support@topgreen.com www.topgreen-tech.com www.topgreen.com</p>
<p>topgreen-tech.com ©topgreen-technology 2019 All rights reserved.</p>	

尺寸: 103X60mm
 材质: 封面157G铜版纸, 内页80G书写纸

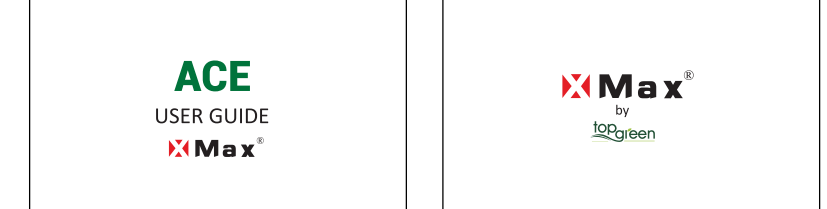

封面 封底

产品型号	6850-oem	编号		设计	罗进旺
零件名称	四国说明书	版本	A.0	审核	
材料		日期	2019-11-20	核准	
				单位	mm
				比例	