


AUTOLION AUTOMATIC20T ^{CE}

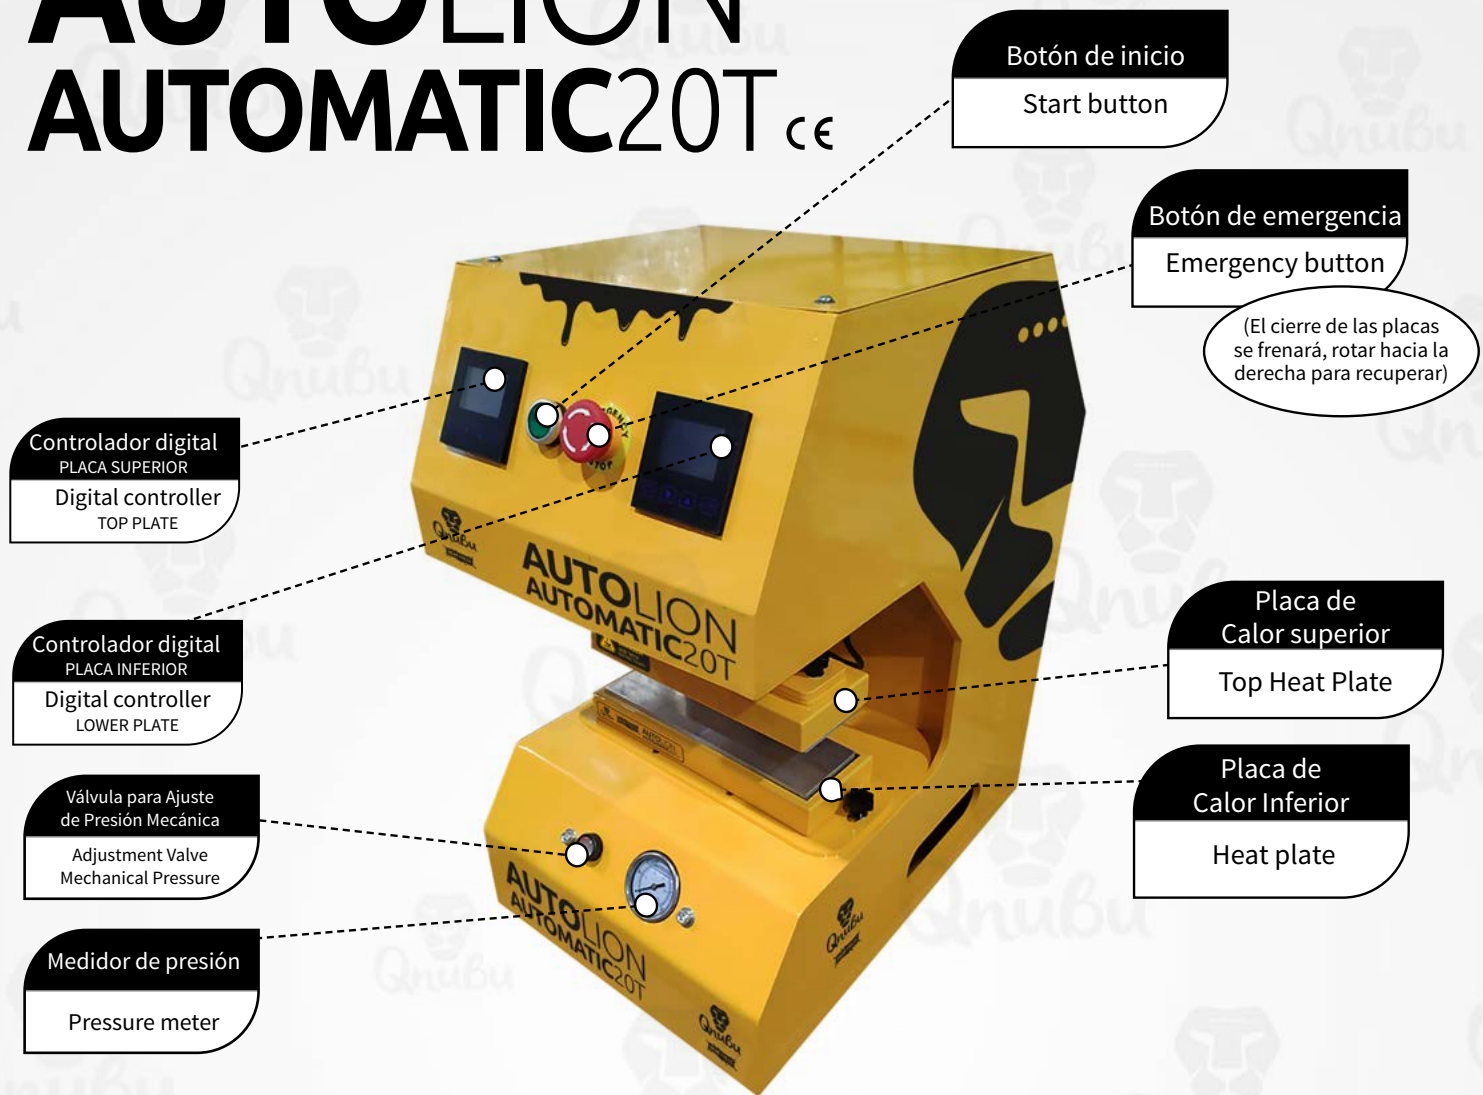

IMPORTANTE CONFIGURACIÓN INICIAL: IMPRESCINDIBLE ANTES DE COMENZAR A PRENSAR IMPORTANT INITIAL SETUP: ESSENTIALS BEFORE STARTING TO PRESS



1

USA EL DESTORNILLADOR PARA RETIRAR LA REJILLA DE RESPIRACIÓN.

USE THE SCREWDRIVER TO TAKE OFF THE COVER ON THE BACK SIDE OF PRESS



2

USA LA LLAVE INGLESA PARA RETIRAR EL TORNILLO DE SELLADO.


USE THE WRENCH TO TAKE OFF THE SEALED LID



3

INSTALA EL RESPIRADOR.

INSTALL THE RESPIRATOR.

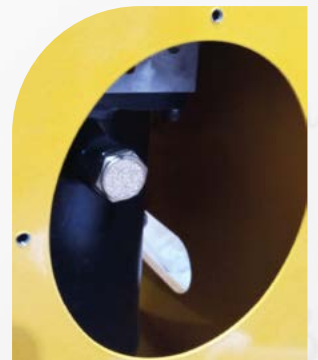

4

ATORNILLA LA REJILLA DE RESPIRACIÓN.

SCREW THE BREATHING GRID.